


電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	55W	2.7 kgs
外型尺寸	W 382 X D 200 X H 365 (mm)	

各部名稱

- | | |
|------|-----------|
| ① 前網 | ⑥ 開強中弱旋轉鈕 |
| ② 扇葉 | ⑦ 擺頭鈕 |
| ③ 網扣 | ⑧ 馬達後殼 |
| ④ 腳管 | ⑨ 後網 |
| ⑤ 底座 | |

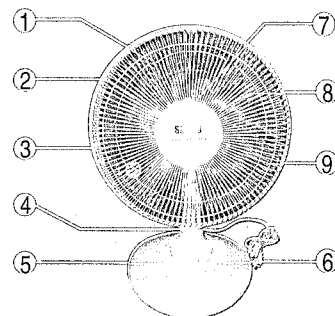

免費諮詢專線: 0800-00-5438 [0800 - 鈴鈴 - 我是響寶] <http://www.sampo.com.tw>

響寶股份有限公司, 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

緊急處理方法

- 送修前, 請先聯絡響寶 0800 - 免費諮詢專線, 將產品型號及故障情況詳細說明, 客服人员會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 若發生故障, 請立即停止使用, 並將電源插頭拔下。若在故障狀態下, 繼續使用或自行修理, 均可能發生危險。

隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

SAMPO

電風扇

使用說明書

SK-B4121L

User Manual



運轉操作

1. 風速鍵

- 強、中、弱、三種風量，依需要的風速旋轉。
- 旋轉至『關』位，風扇將停止運轉。


2. 擺頭控制鈕

- 按下此鍵，風速即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

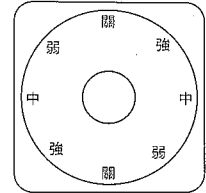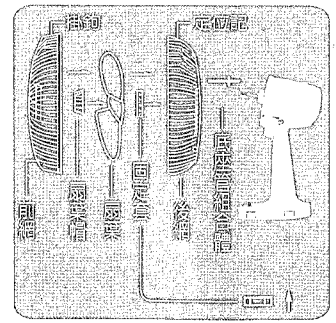

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

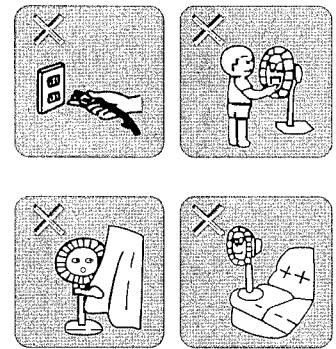

分解式電扇組裝程序

1. 底座組合

- 將本體、底座一圖示按序裝入，注意電源線須往上拉至底座後方凹槽孔位，再將電源線拉出底座外與底座對正並確實壓入固定。

2. 安裝網葉

- 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：”向左轉”確實鎖緊。

3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

5. 組合安裝時請勿插電

